



Activeren laadklep

Druk de rode knop links naast het stuur in.


Rode knop gaat branden.

Nu kan de laadklep achter bediend worden.



Laadklep openen

De toets linksonder en rechtsboven tegelijk ingedrukt houden totdat laadklep horizontaal staat.

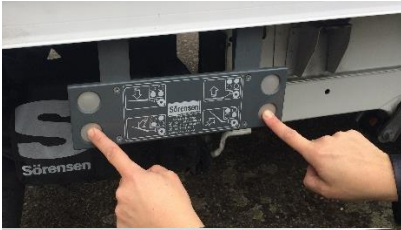

klep omlaag

De toets linksonder en rechtsonder tegelijk ingedrukt houden.



Laadklep omhoog

De toets linksboven en rechtsboven tegelijk ingedrukt houden.



Laadklep sluiten

Eerst de laadklep in hoogste stand plaatsen tegen de laadbak aan.

De toets linksboven en rechtsonder tegelijk ingedrukt houden, laadklep sluit.

Voetbediening op de laadklep

Omhoog;

1. Voet het verste van de laadbak op de voetschakelaar plaatsen.
2. Daarna de andere voet op de schakelaar het dichtste bij de laadbak plaatsen.

Dalen;

1. Voetbediening dichtst bij de laadbak op de schakelaar gaan staan met 1 schoen.
2. Daarna de andere voetbediening met schoen inschakelen.

